



Istruzioni per l'installazione e l'utilizzo

Incasso solare



KIT INTERFACCIA **LINEA EXT CONDENSING** **AREA GUSCIO CONDENSING**



sylber
caldaie e scaldabagni



Indice

Descrizione prodotto	pag. 3
Avvertenze generali	pag. 3
Linea Externa Condensing	pag. 4
Area Guscio Condensing	pag. 5



INCASSO SOLARE

sylber
caldaie e scaldabagni

Descrizione prodotto

Il kit contiene gli elementi necessari per collegare la caldaia al sistema Incasso Solare.

- Kit interfaccia Linea Ext Condensing/Area Guscio Condensing

Tipicamente nel kit sono contenuti:

- Staffa sostegno caldaia
- 2 rampe sanitario
- Rampa gas + rubinetto gas
- 2 rampe riscaldamento

Il presente libretto contiene solo le informazioni necessarie per il monitoraggio dei kit interfaccia. Tutte le altre istruzioni per assemblare il sistema completo sono contenute nel manuale istruzioni a corredo dei kit moduli idraulici (Diretta, 1AT + 1BT, 1AT + 2BT).

Per i codici di acquisto consultare il catalogo listino Sylber.

Avvertenze generali

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale in quanto contengono importanti indicazioni relative all'installazione e alla sicurezza.

Il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati da errata installazione.

Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi della completezza e dell'integrità del contenuto. In caso di non conformità rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto.

L'installazione deve essere fatta in ottemperanza dalle vigenti norme nazionali e locali da personale professionalmente qualificato e secondo le istruzioni del costruttore.

Non lasciare alla portata di bambini tutto il materiale tolto dall'imballo: cartone, graffette, sacchetti.

Smaltire i materiali dell'imballaggio nei contenitori appropriati negli appositi centri di raccolta. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare danni all'ambiente.

Conservare con cura il presente manuale per ulteriori consultazioni.

3



ATTENZIONE

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA NEL BOX DEVE ESSERE EFFETTUATA UTILIZZANDO LA TRAVERSA DI SOSTEGNO PRESENTE NELL'APPOSITO ACCESSORIO

Linea Esterna Condensing

4

Staffa
sostegno
caldaia

Rampe
riscaldamento

Rampa gas +
rubinetto

Rampe
sanitario

ISTRUZIONI OPERATIVE PER INSTALLAZIONE



INCASSO SOLARE

sylber
caldaie e scaldabagni


Area Guscio Condensing

Staffa
sostegno
caldaia

Rampe
riscaldamento

Rampa gas +
rubinetto

Rampe
sanitario

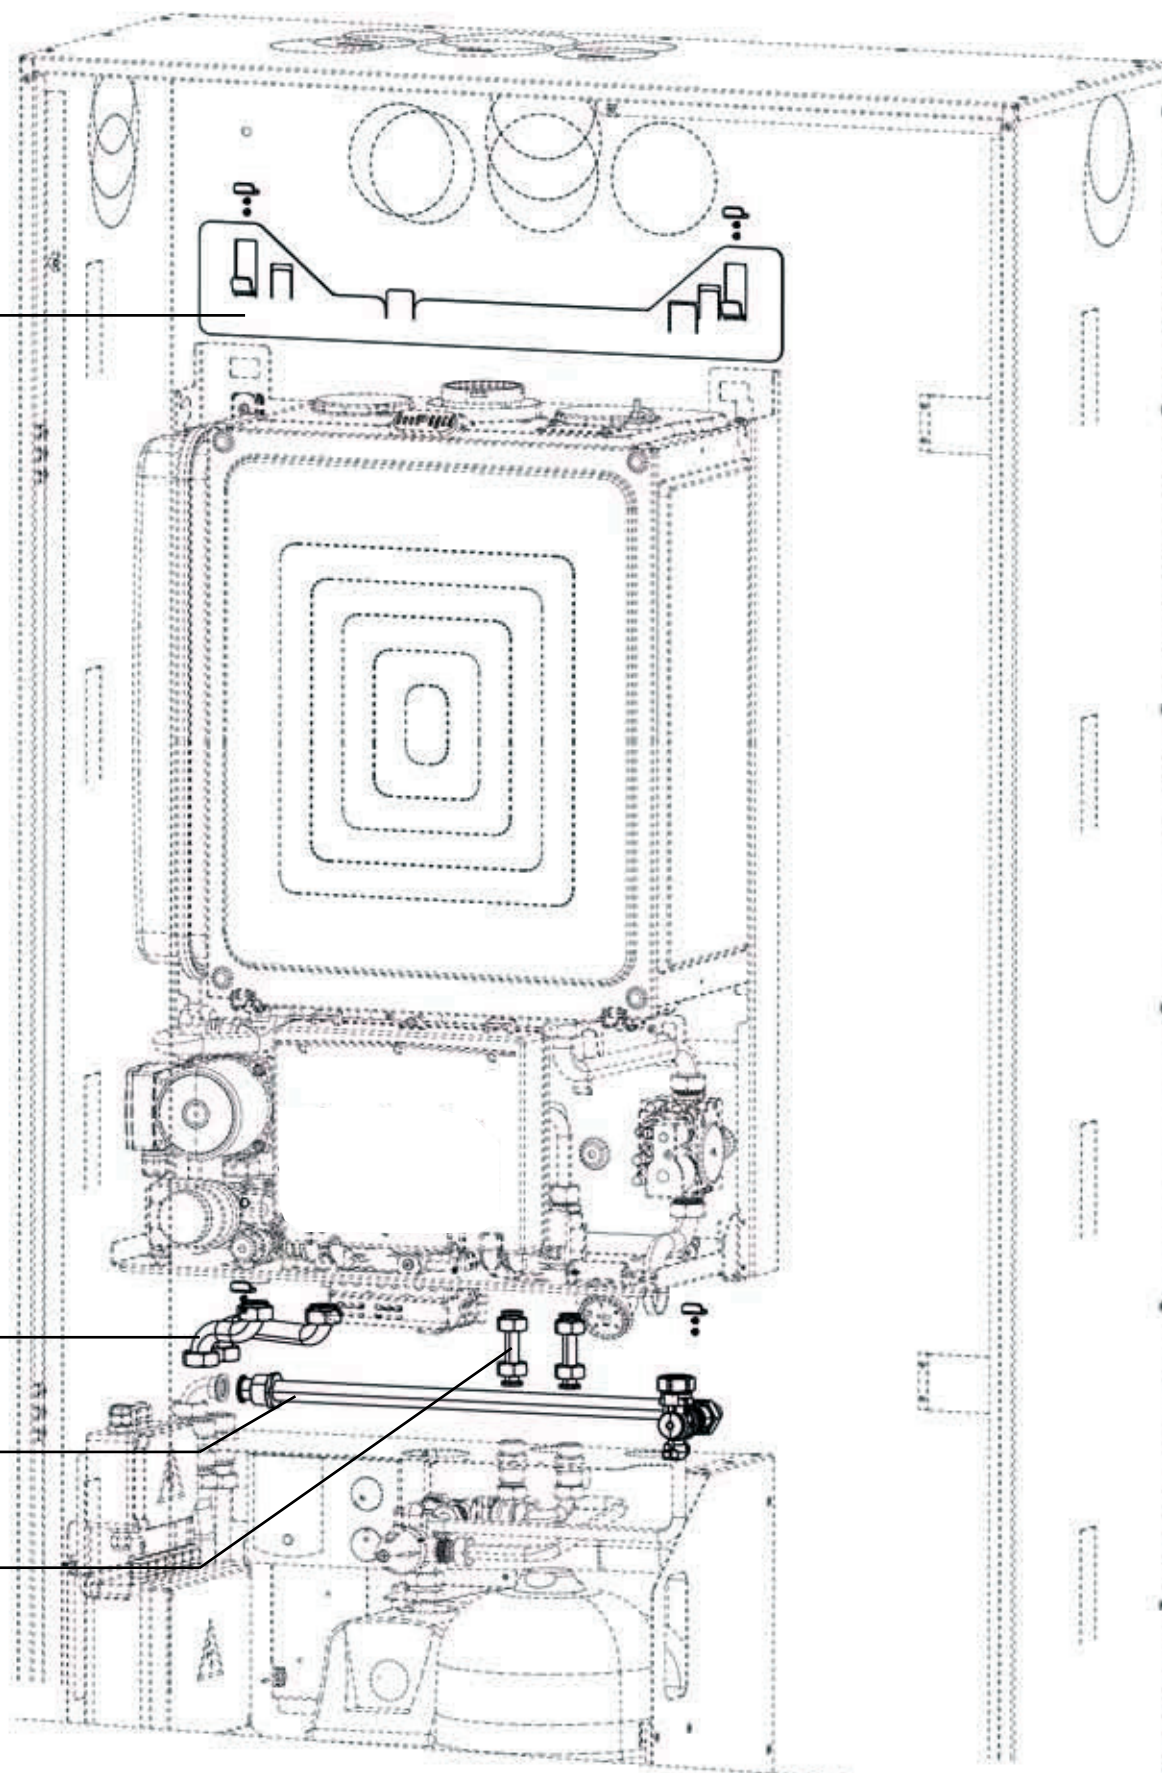

ISTRUZIONI OPERATIVE PER INSTALLAZIONE





6

kit interfacce_sylber_2012.indd 6



**INCASSO
SOLARE**

sylber
caldaie e scaldabagni

NOTE

7

ISTRUZIONI OPERATIVE PER INSTALLAZIONE



SERVIZIO CLIENTI 199 115 115*

www.sylber.caldaie.com

Sylber si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

* Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/min. IVA inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00. Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 0,06 euro./min. IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato all'Operatore utilizzato.

cod. 20047364 - 3/12 - ed. 01

