

KIT RESISTENZA ANTIGELO ADESIVA CIRCOLARE PER SIFONE CONDENZA

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit.
A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

Il kit resistenza antigelo permette di proteggere dal gelo la condensa contenuta nel sifone nel caso di temperature inferiori a -1°C (fino a -10°C).

Il kit è composto da:

Resistenza antigelo adesiva cablata
Foglio istruzioni

1
1



Rispettare scrupolosamente il posizionamento delle resistenze come indicato nelle immagini.

- Togliere l'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto e quello principale dell'apparecchio su "spento"
- Smontare il mantello caldaia facendo riferimento al libretto istruzioni
- Prendere la resistenza adesiva cablata e rimuovere la pellicola che copre la superficie adesiva
- Posizionare la resistenza adesiva sulla parte inferiore del sifone condensa avendo cura di farla aderire per tutta la superficie (foto A-B).
Si consiglia di pulire preventivamente la superficie del sifone condensa utilizzando eventualmente alcool isopropilico e di applicare la resistenza a superficie asciutta.
- Risultato dopo aver posizionato la resistenza: per l'uscita dei fili riferirsi alla figura corrispondente al modello di caldaia installato (foto A-B).
- Prendere uno dei due connettori maschio del cablaggio resistenza, rimuovere il cappuccio di protezione e giuntarlo con il connettore femmina del cablaggio resistenza adesiva. Riferirsi alla figura corrispondente al modello di caldaia installato (foto C-D).

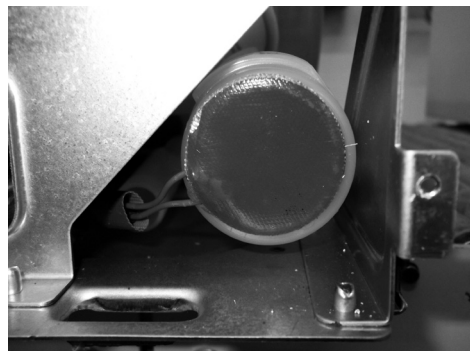


foto A

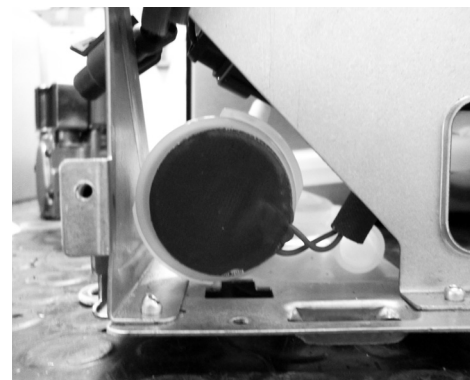


foto B



foto C



foto D